

フジRPFステーション 追加ラインナップ


- FR300SP型 (300kg/h)
- FR600SP型 (600kg/h)

破碎機・成形機セパレートタイプ

概要

機械設置場所に余裕がある場合、より使い勝手の良い機械レイアウトを提案致します。
破碎機・成形機を別置きにする事により、破碎物を成形機前の定量供給機に投入する手間は増えませんが、破碎作業、成形作業が別々に行える利点があります。また、定量供給機に投入する前に破碎物を混合(ブレンド)する事が出来ますのでより安定した製品を作る事が可能と成ります。

【機械配列例:FR600SP型】

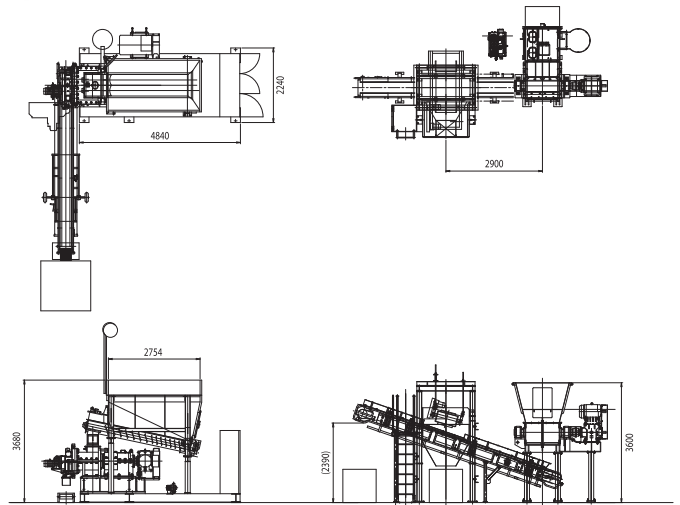

富士車輛株式会社



ISO 9001 全社認証取得
ISO 14001 本社認証取得

OHSAS 18001 本社認証取得

本社 / 滋賀工場 〒524-0034 滋賀県守山市千代町13番地1
TEL(077)583-1235(代) / FAX(077)582-8805

東 京 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-10-6 幸保第2ビル6F
TEL(03)5687-1211(代) / FAX(03)5687-3100

大 阪 〒532-0027 大阪市淀川区田川3丁目10-2
TEL(06)6838-9410 / FAX(06)6838-9413

名 古 屋 〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字母呂後59
TEL(052)621-6900 / FAX(052)622-5009

福 岡 〒812-0064 福岡市東区松田3-7-30
TEL(092)622-1758 / FAX(092)622-1415

サービス部 東京 TEL(03)5687-1211 / FAX(03)5687-3100
大阪 TEL(06)6838-9411 / FAX(06)6838-9413
名古屋 TEL(052)621-9119 / FAX(052)622-8901
福岡 TEL(092)622-1758 / FAX(092)622-1415

【お問合せ先】